


Програмування 1-канального пульта/пультів DC-104 до двигуна з вбудованим радіоприймачем



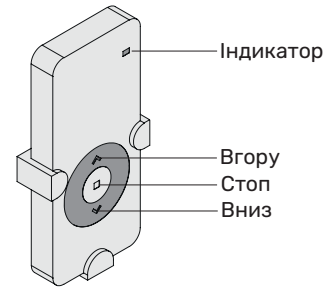


Пульт DC-104


Технічні характеристики:
Живлення: 12В
Частота: 433,92МГц
Робоча температура: від 0°C до +50°C
Дальність дії:
- до 35м усередині приміщення
- до 200м ззовні
Габаритні розміри: 90x40x10мм



Програмування основного пульта:
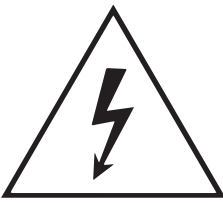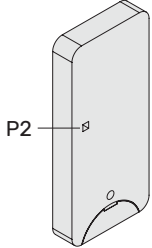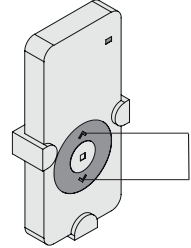
<p>①</p>  <p>Підключіть живлення до двигуна. Прозвучить звуковий сигнал.</p> <p>! Запис пульта здійснюється в перші 10 секунд після підключення до мережі.</p>	<p>②</p>  <p>На зворотній стороні пульта натисніть перший раз на кнопку налаштування «P2» і з інтервалом не більше 2-3 секунд – другий раз.</p> <p>Після кожного натискання прозвучить один звуковий сигнал та двигун виконає короткий рух вгору-вниз.</p>	<p>③</p>  <p>На протязі 2-3 секунд після кроку 2 натисніть кнопку «Вгору» якщо двигун знаходиться з правої сторони або «Вниз» якщо з лівої.</p> <p>Прозвучать три короткі сигнали. Двигун виконає короткий рух вгору-вниз – це означає, що пульт успішно записано.</p>
---	---	---

Програмування додаткового пульта:

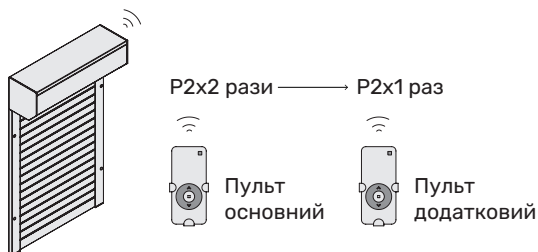


! Переконайтеся, що до двигуна підключене живлення.

На запрограмованому основному пульті натисніть 2 рази кнопку "P2" з інтервалом 2-3 секунди. Після кожного натискання двигун подасть звуковий сигнал і виконає короткий рух вгору-вниз.

Одразу на додатковому пульті натисніть "P2" один раз.

У разі успішного підключення двигун подасть три звукові сигнали та виконає короткий рух.

Програмування групи ролет на один пульт:

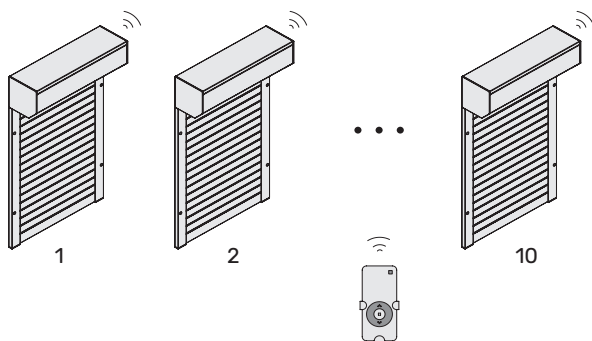

Запрограмуйте пульт для першої роleti як вказано в програмуванні основного пульта.

! Відключіть живлення від двигуна першої роleti.

Перейдіть до налаштування наступної роleti виконуючи кроки 1-3 програмування основного пульта.

Видалення пульта з пам'яті двигуна:

Підключіть живлення до двигуна.
Натисніть на пульті по чергово кнопки «P2»-«Стоп»-«P2», з інтервалом не більше 2-3 секунд.
Прозвучить один звуковий сигнал та двигун виконає короткий рух вгору-вниз – це означає, що видалення завершено.