

Програмування бездротових передавачів до двигуна з вбудованим радіоприймачем



Передавач 1-канальний 507.000

Технічні характеристики:

Живлення: 12В

Частота: 433,92МГц


Робоча температура: від 0°C до +50°C

Дальність дії:

- до 35 м в приміщенні

- до 200 м ззовні

Габаритні розміри: 80x80x10мм

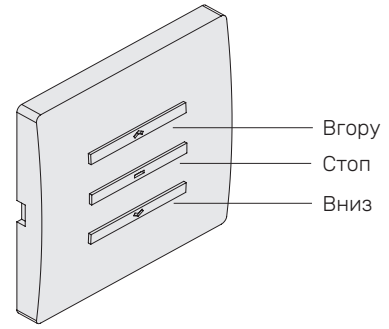

Програмування:

<p>①</p>  <p>Підключіть живлення до двигуна. Прозвучить звуковий сигнал.</p> <p>! Запис передавача здійснюється в перші 10 секунд після підключення живлення до двигуна.</p>	<p>②</p>  <p>Під декоративною кришкою передавача натисніть перший раз на кнопку налаштування «P2» і з інтервалом не більше 2-3 секунд – другий раз.</p> <p>Після кожного натискання прозвучить один звуковий сигнал та двигун виконає короткий рух вгору-вниз.</p>	<p>③</p>  <p>На протязі 2-3 секунд після кроку 2 натисніть кнопку «Вгору» якщо двигун знаходиться з правої сторони або «Вниз» якщо з лівої.</p> <p>Прозвучать три короткі сигнали. Двигун виконає короткий рух вгору-вниз – це означає що запис успішно виконано.</p>
--	---	--

Передавач 2-канальний 508.000

Технічні характеристики:

Живлення: 12В

Частота: 433,92МГц


Робоча температура: від 0°C до +50°C

Дальність дії:

- до 35 м в приміщенні

- до 200 м ззовні

Габаритні розміри: 80x80x10мм

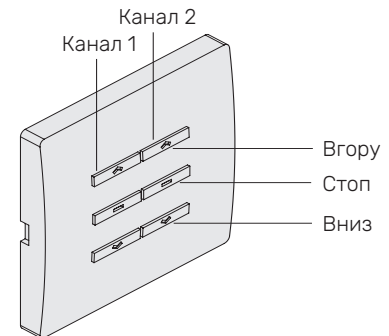

Програмування:

<p>①</p>  <p>Підключіть живлення до двигуна. Прозвучить звуковий сигнал.</p> <p>! Запис передавача здійснюється в перші 10 секунд після підключення живлення до двигуна.</p>	<p>②</p>  <p>Під декоративною кришкою передавача навпроти налаштовуваного каналу натисніть двічі з інтервалом 2-3 секунди на кнопку «P2».</p> <p>Після кожного натискання прозвучить один звуковий сигнал та двигун виконає короткий рух вгору-вниз.</p>	<p>③</p>  <p>На протязі 2-3 секунд після кроку 2 зі сторони налаштовуваного каналу натисніть кнопку «Вгору» якщо двигун знаходиться з правої сторони або «Вниз» якщо з лівої.</p> <p>Прозвучать три короткі сигнали. Двигун виконає короткий рух вгору-вниз – це означає що запис успішно виконано.</p>
--	---	--

Видалення передавача з пам'яті двигуна:

Підключіть живлення до двигуна.

Натисніть на передавачі по чергово кнопки «P2»-«Стоп»-«P2», з інтервалом не більше 2-3 секунд.

Прозвучать три звукові сигнали та двигун виконає короткий рух вгору-вниз – це означає, що видалення завершено.

! Важливо. У разі неуспішного підключення на будь-якому з кроків необхідно від'єднати двигун від живлення мінімум на 10 секунд та повторити всі кроки спочатку.

07.03.2025
energyrol.com.ua